TT 1261 LV
Apkalpošanas instrukcija

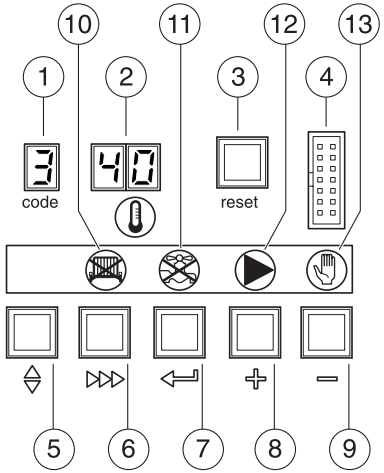

6 720 611 406-49.1O

Apkalpošanas elementu apraksts

1	Kodu indikācija
2	Displejs
3	*Reset* (atgriešanās sākumstāvoklī) taustiņš
4	Apkures iekārtas diagnostikas pieslēgvieta
5	Taustiņš «Blättern» ⇕ (lappuses)
6	Taustiņš «Weiter» ▷▷▷ (tālāk)
7	Taustiņš «Zuweisen» ⇦ (piešķirt)
8	Taustiņš «mehr» ✚ (vairāk)
9	Taustiņš «weniger» ▬ (mazāk)
10	Indikācija – apkures režīms AUS (izslēgts)
11	Indikācija – karstā ūdens sagatavošana AUS (izslēgta, nefunkcionē)
12	Indikācija – apkures cirkulācijas sūkņa nepārtrauktais darba režīms
13	Indikācija – manuālais režīms

Indikāciju paskaidrojumi

Kodu indikācija:

- Darba režīma veids: tikai burts vai cipars
- Ieregulēšanas veids: burts/cipars ar punktu
- Datu nolase: burts/cipars ar mirgojošu punktu, sk. montāžas instrukciju
- Kļūmju veids: burts/cipars mirgo, sk. montāžas instrukciju

Displejs:

- Darba režīma veids: turpgaitas temperatūra
- Ieregulēšanas veids: mainīgs parametrs, piemēram, maksimālā turpgaitas temperatūra
- Datu nolase: izvēlētā parametra aktuālais lielums, piemēram, aktuālā turpgaitas temperatūra

Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana

▶ Pēc ilgākiem darbības pārtraukumiem, īpaši iekārtās bez karstā ūdens sagatavošanas pēc vasaras pārtraukuma, atvērt kondensāta sifonu, pārbaudīt ūdens līmeni un, nepieciešamības gadījumā, uzpildīt ūdeni.

▶ Pārbaudīt apkures ūdens spiedienu, manometra rādījumam jābūt starp 1 un 2 bar.

▶ Atvērt gāzes krānu, kā arī turpgaitas un atgaitas apkopes krānus.

▶ Iespraust tīkla kontaktspraudni, iekārta sāk darboties. Displejā (2) parādās aktuālā turpgaitas temperatūra, kodu indikācija (1) parāda darba režīmu.

Izslēgšana

▶ Izvilkt tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. Indikācijas nodziest.

Ja iekārta netiek darbināta ilgāku laiku:

▶ ievērot pretsala aizsardzību.

Ieslēgšanas funkcijas

Šīs funkcijas var ikreiz ieslēgt vai izslēgt ar zemāk norādītiem taustiņiem.

▶ Piespiest apmēram 3 sekundes attiecīgo taustiņu. Kontrolspuldzīte iedegas vai nodziest.

Kontrolspuldzītēm ir sekojoša nozīme:

- deg pie izslēgta apkures režīma
- nefunkcionē (arī spuldzītes degšanas laikā)
- deg pie ieslēgta nepārtraukta sūkņa darbības režīma
- deg pie ieslēgta manuālā darbības režīma

Darba režīms ar ieregulēto maksimālo nominālo jaudu

▶ Vienlaicīgi piespiest un turēt taustiņus ⇕ un ✚, līdz kodu indikācija parāda **H**.
Apkures iekārta darbojas ar ieregulēto maksimālo nominālo jaudu.

Darba režīms ar ieregulēto minimālo nominālo jaudu

▶ Vienlaicīgi piespiest un turēt taustiņus ⇕ un ▬, līdz kodu indikācija parāda **L**.
Apkures iekārta darbojas ar ieregulēto minimālo nominālo jaudu.

Atgriešanās normālā darba režīmā

▶ Vienlaicīgi piespiest taustiņus ✚ un ▬.
Apkures iekārta atkal darbojas normālā darba režīmā.

Karstā ūdens sagatavošana

Karstā ūdens sagatavošanas regulēšana tiek veikta ar regulatoru TA 271/301. Nevar veikt nekādus karstā ūdens sagatavošanas ieregulējumus apkures iekārtā.

Apkures ieregulēšana

Lai veiktu precīzu ieregulēšanu, izlasiet apkures regulatora apkalpošanas instrukciju.

Pretsala aizsardzība

Apkures iekārtas pretsala aizsardzība:

▶ Neatslēgt sprieguma padevi, izslēgt apkures režīmu.

▶ Izslēdzot sprieguma padevi, iztukšot apkures iekārtu un apkures sistēmu.

Apkures sistēmas pretsala aizsardzība:

▶ Apkures regulatoriem TA 271 un TA 301 ir pretsala aizsardzības funkcija.
Plašākus norādījumus sk. apkures regulatoru apkalpošanas instrukcijās.

Kļūmes

Ir divi kļūmju veidi ar atšķirīgām indikācijām:

Atslēgšanās indikācijas gadījumā (b – kodu displejā un mirgojoši punkti displejā):

▶ iekārta pēc nogaidīšanas laika atsāk darbību.

Kļūmju indikācijas gadījumā (mirgojoši cipari displejā un kodu displejā):

▶ piespiest *Reset* (atgriešanās sākumstāvoklī) taustiņu.
Iekārta atsāk darbību un tiek parādīta turpgaitas temperatūra.

Ja kļūmi nav iespējams novērst:

▶ izsaukt sertificētu speciālistu vai piezvanīt klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim un informēt par kļūmi.